


WARIANTY MONTAŻU


Plisy VEGAS - obsługa uchwytem

Vegas Plisse

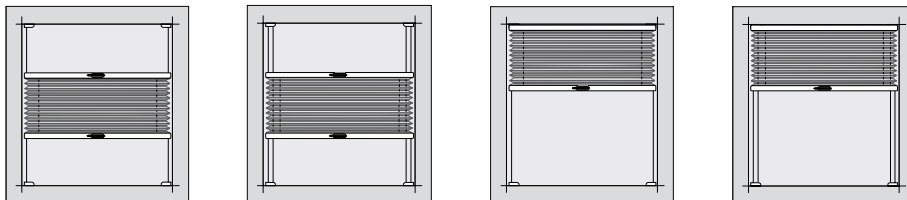


Plisy VEGAS - obsługa sznurkiem

Vegas Plisse

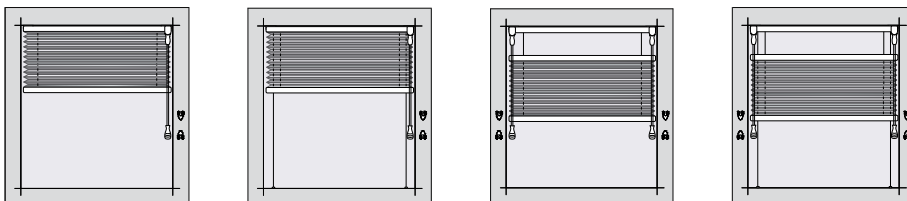


Plisy VEGAS DUO - z dwóch tkanin

Vegas Plisse

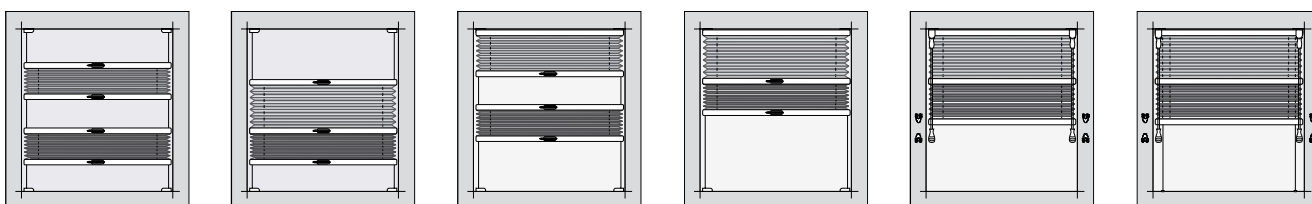


Plisy VEGAS z prowadnicą do okien dachowych

Vegas Plisse

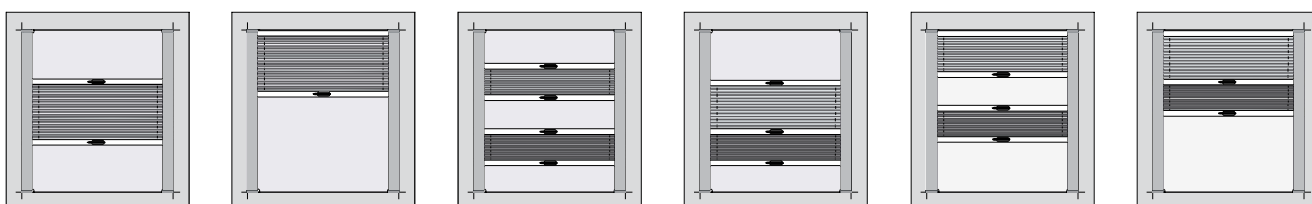


Plisy VEGAS do okien ze skosami i do okien okrągłych

Vegas Plisse

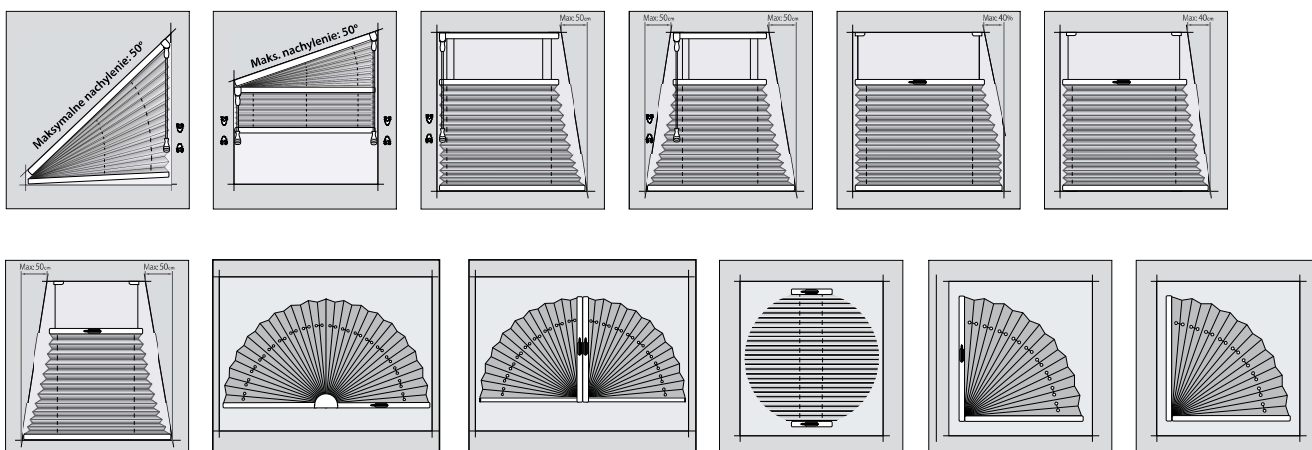

Montaż w świetle szyby do listew przyszybowych

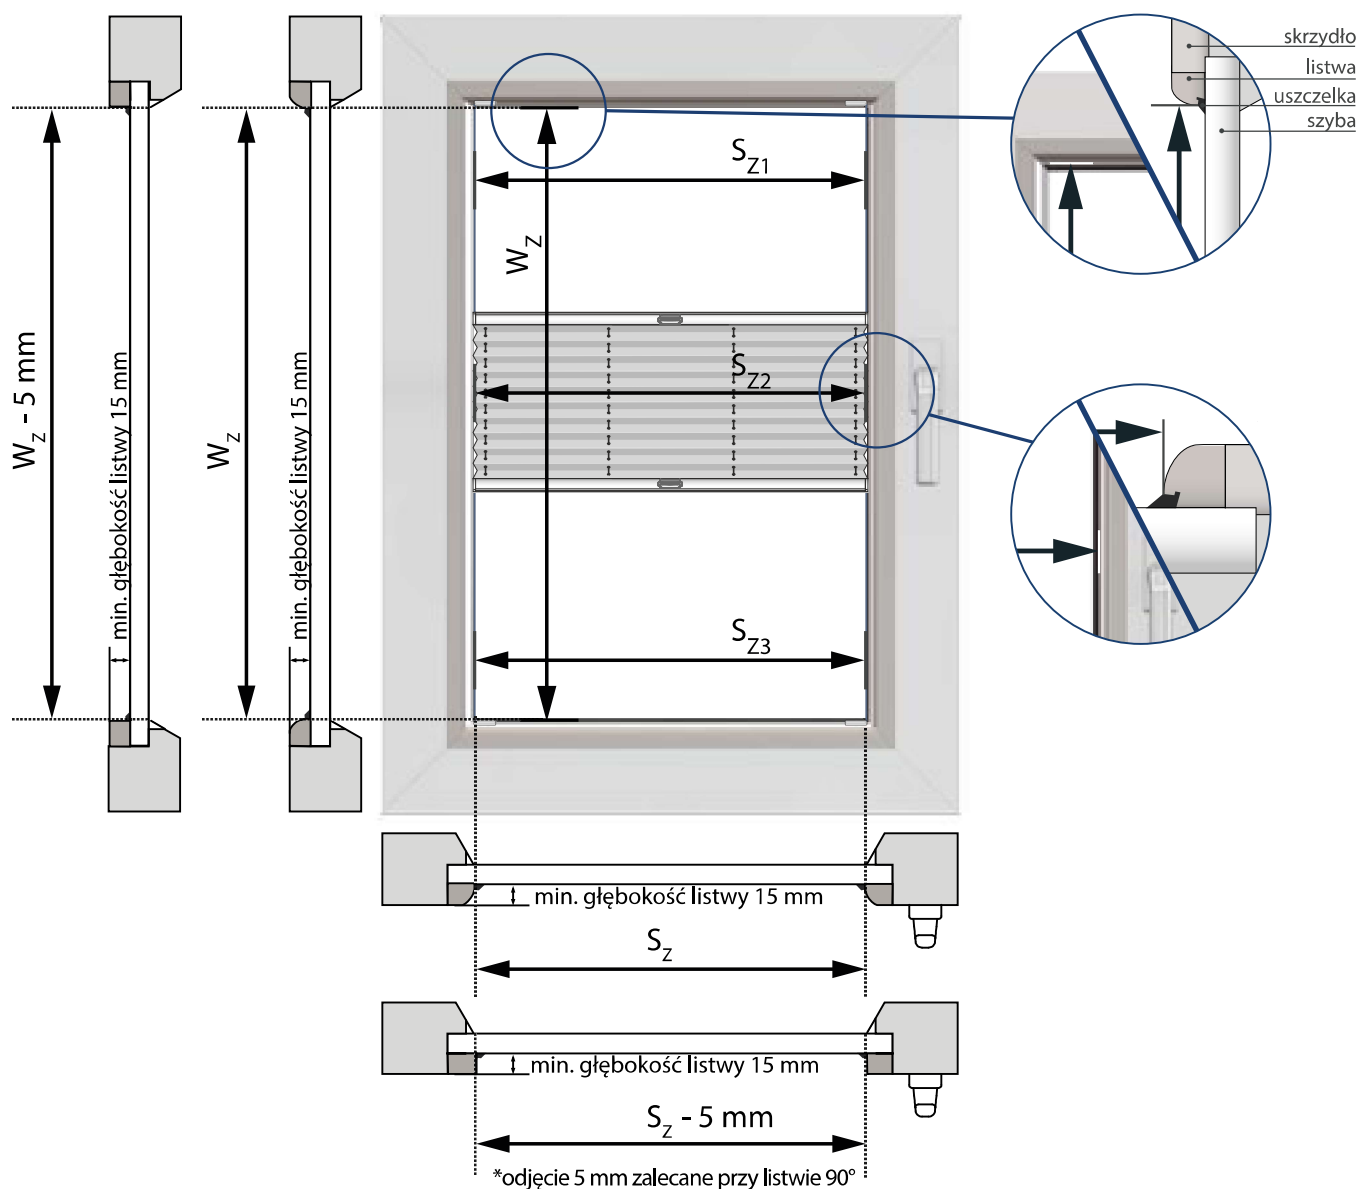


S_z = szerokość zamówienia

Szerokość zamówienia mierzona jest jako szerokość szyby razem z uszczelkami. Szerokość należy zmierzyć w trzech miejscach (S_{z1} , S_{z2} , S_{z3}) i wybrać najmniejszy wymiar.

W_z = wysokość zamówienia

Wysokość zamówienia mierzona jest jako wysokość światła szyby razem z uszczelkami.

Montaż do skrzydła okna na mocowaniu kątowym

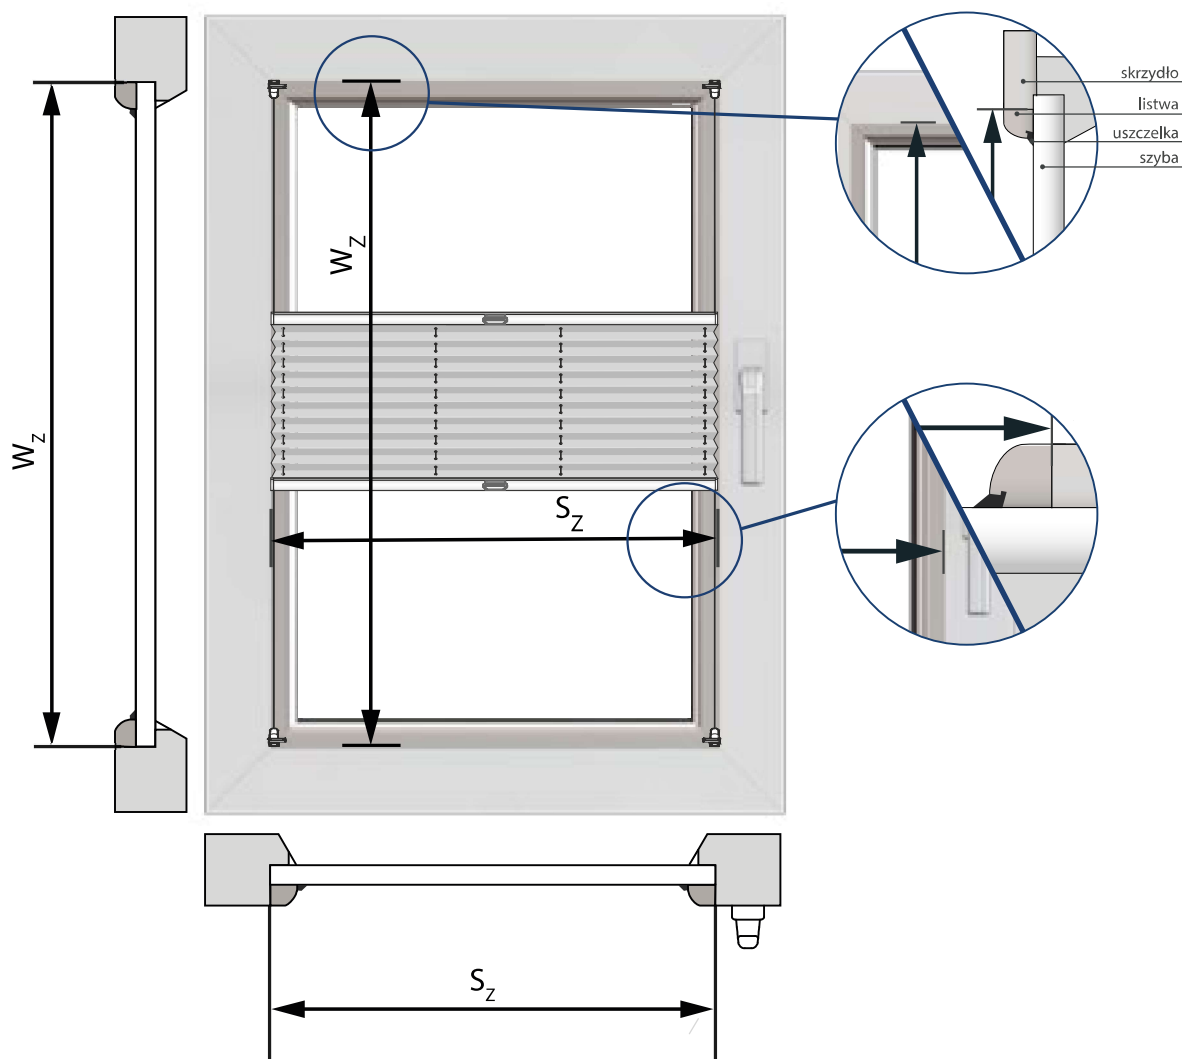


S_z = szerokość zamówienia

Szerokość zamówienia mierzona jest jako odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami bocznych listew przyszybowych. Dopuszcza się większą szerokość, należy jednak uwzględnić odpowiedni odstęp od klamki.


W_z = wysokość zamówienia

Wysokość zamówienia mierzona jest jako odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami górnej i dolnej listwy przyszybowej.


MONTAŻ DO LISTWY PRZYSZYBOWEJ

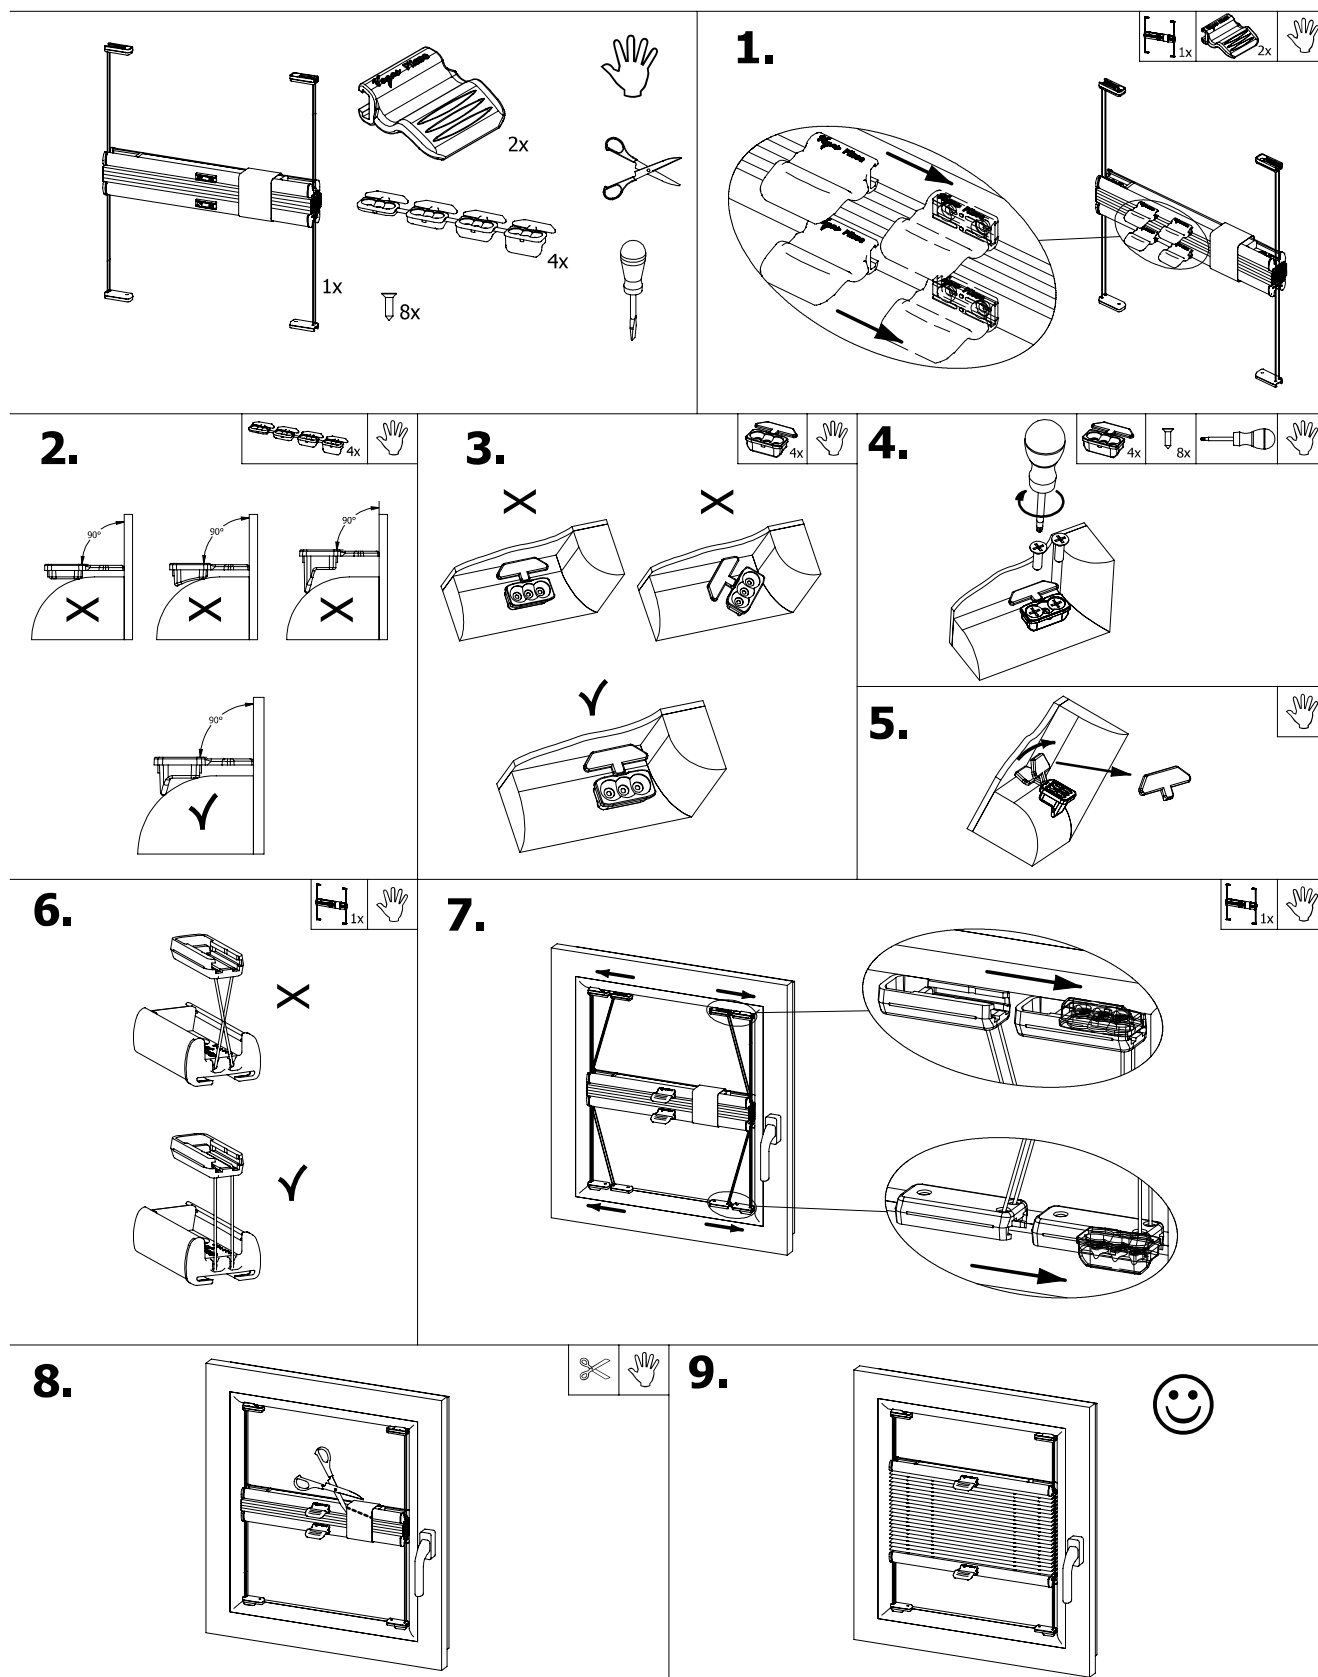

MONTAŻ DO LISTWY PRZYSZYBOWEJ (Z ŻYŁKĄ)

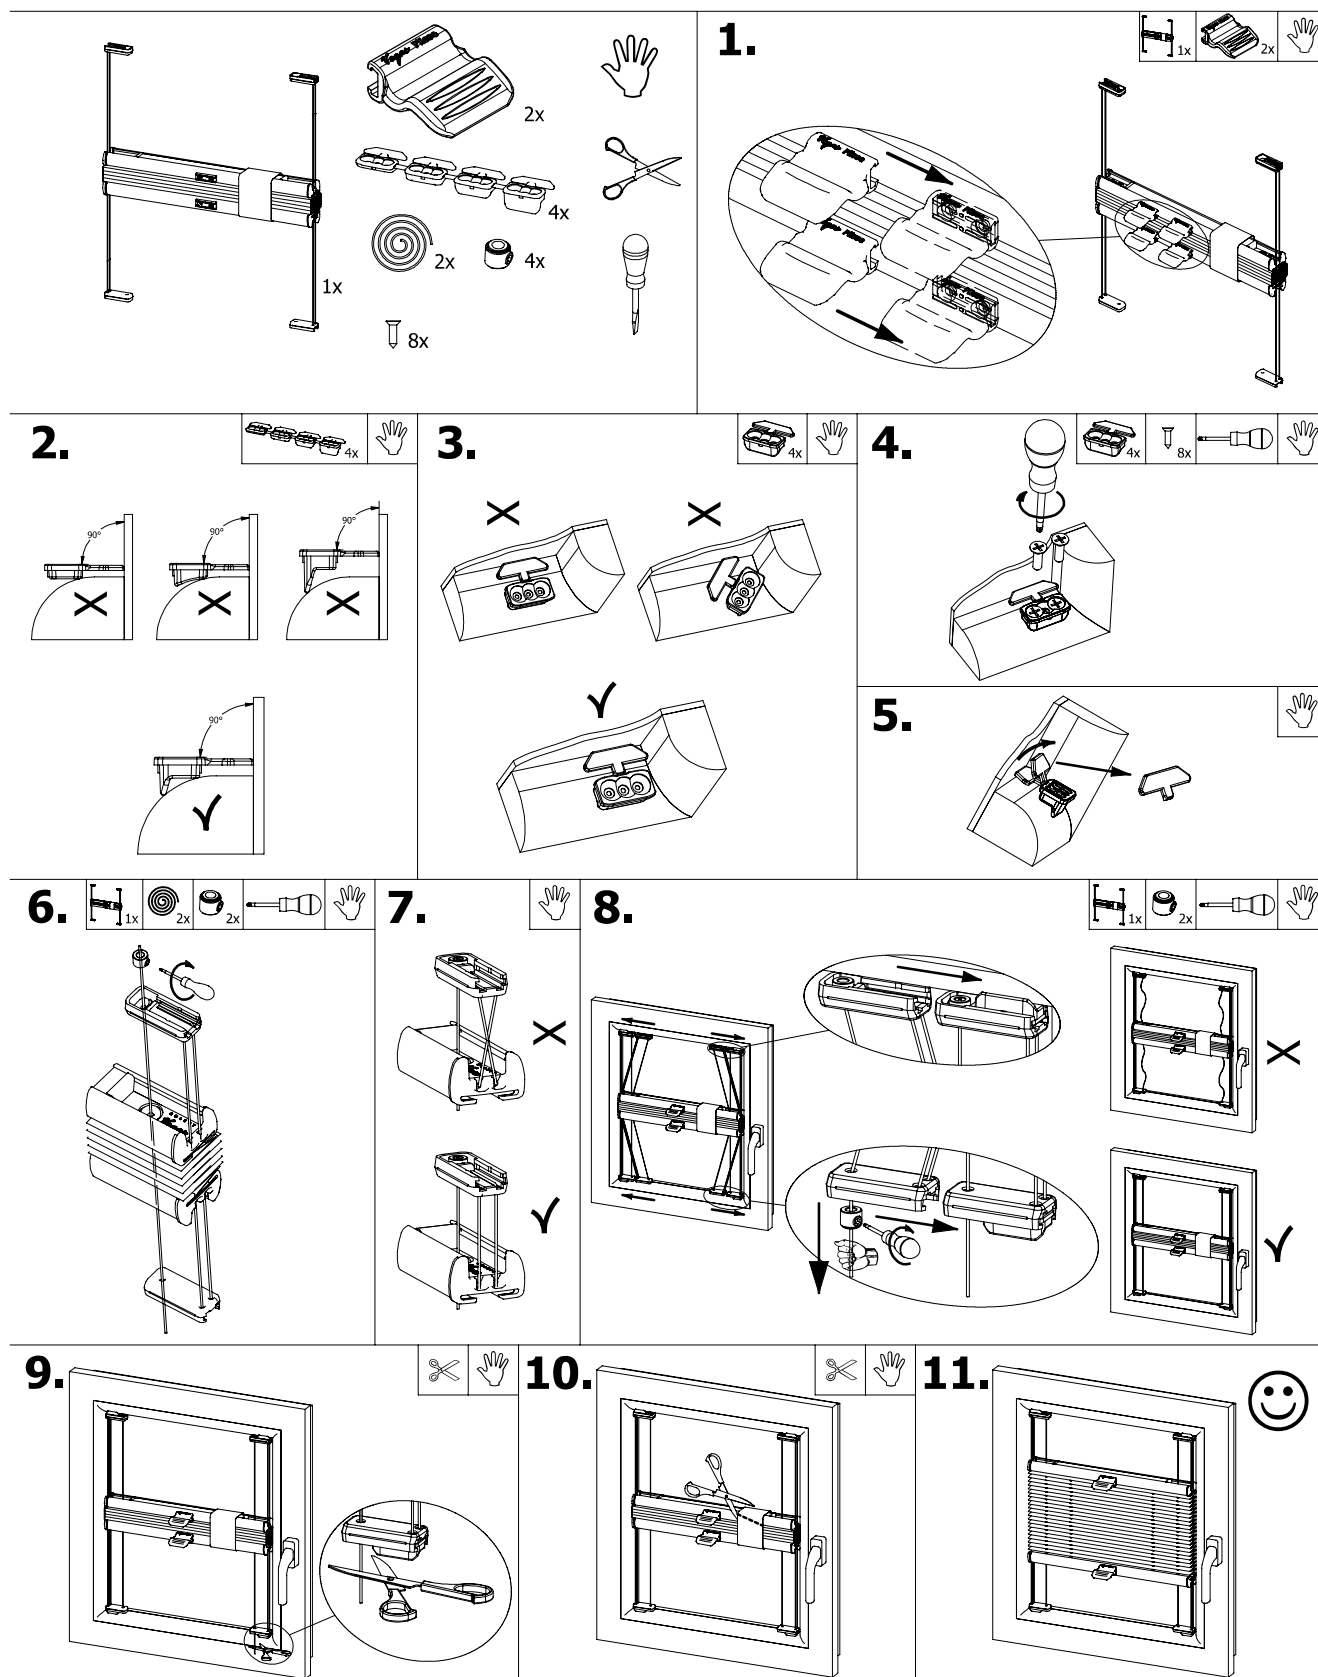

Montaż bezinwazyjny na skrzydle okna

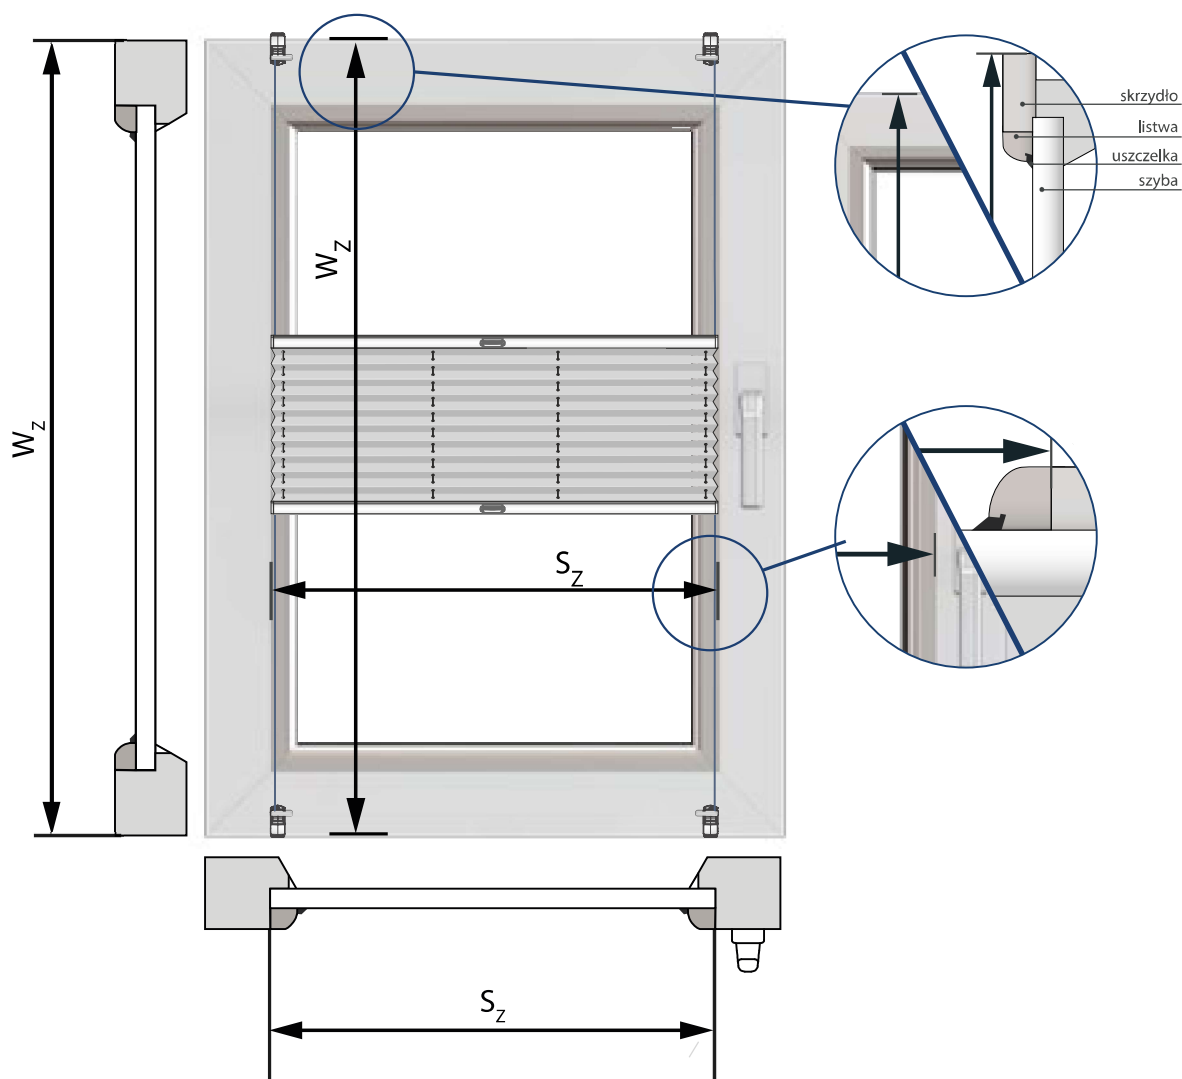


S_z = szerokość zamówienia

Szerokość zamówienia mierzona jest jako odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami bocznych listew przyszybowych. Dopuszcza się większą szerokość, należy jednak uwzględnić odpowiedni odstęp od klamki.

W_z = wysokość zamówienia

Wysokość zamówienia mierzona jest od górnej krawędzi skrzydła okna do dolnej krawędzi skrzydła okna.

Montaż bezinwazyjny w świetle szyby

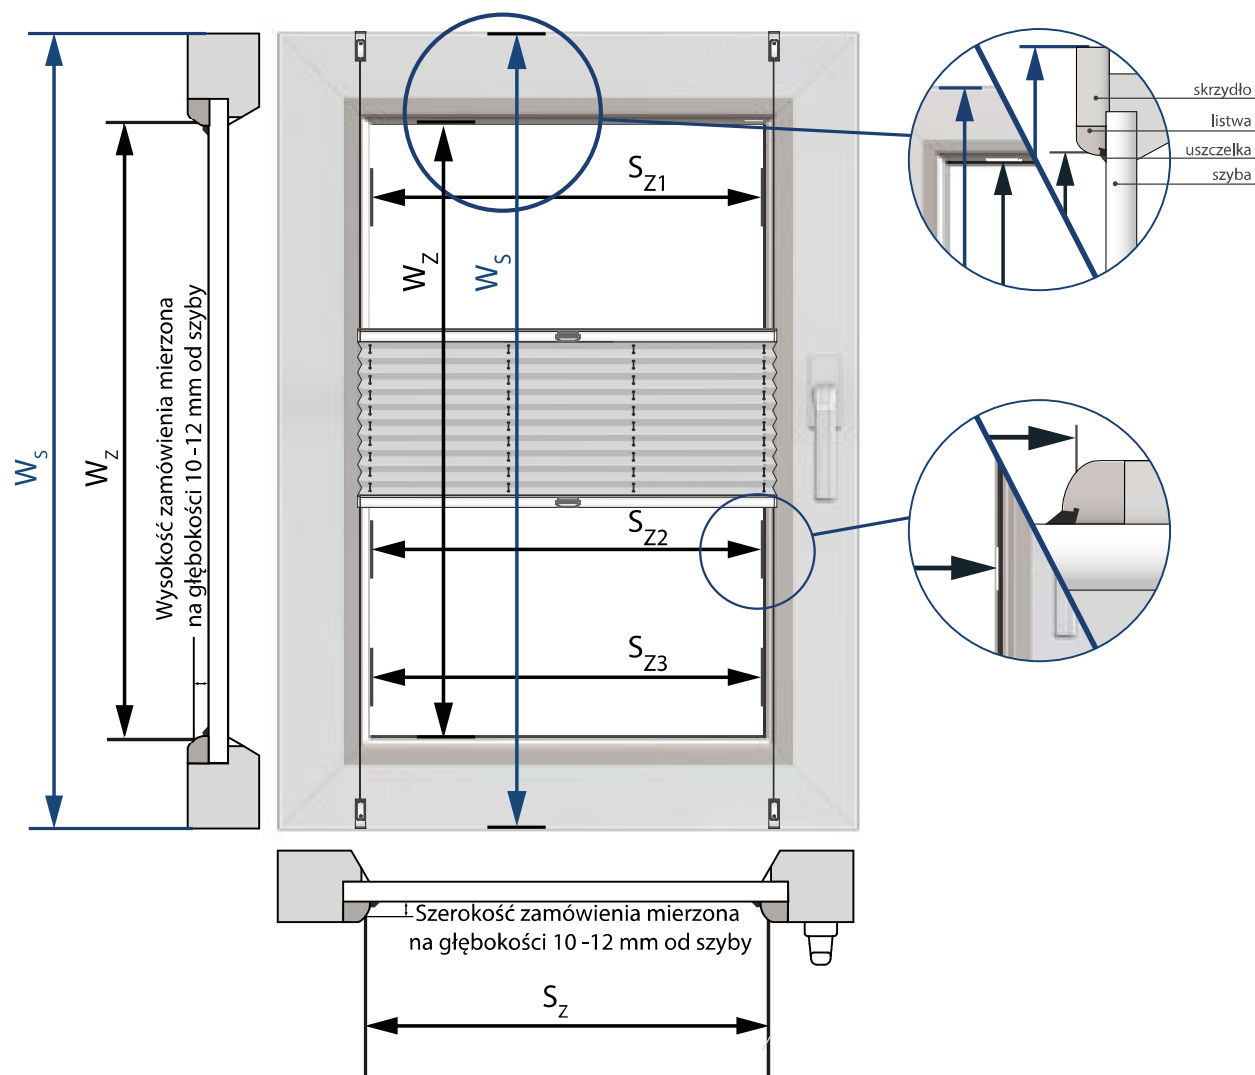

S_z = szerokość zamówienia

Szerokość zamówienia mierzona jest jako pozioma odległość pomiędzy listwami przyszybowymi na głębokości 10-12 mm od szyby. Szerokość należy zmierzyć w trzech miejscach (S_{z1} , S_{z2} , S_{z3}) i wybrać najmniejszy wymiar.


W_z = wysokość zamówienia

Wysokość zamówienia mierzona jest jako pionowa odległość pomiędzy listwami przyszybowymi na głębokości 10-12 mm od szyby.


W_s = wysokość skrzydła okna

Wysokość skrzydła okna mierzona jest od górnej krawędzi skrzydła okna do dolnej krawędzi skrzydła okna.


MONTAŻ BEZ WIERCENIA- UCHWYT REGULOWANY (TYP 1)

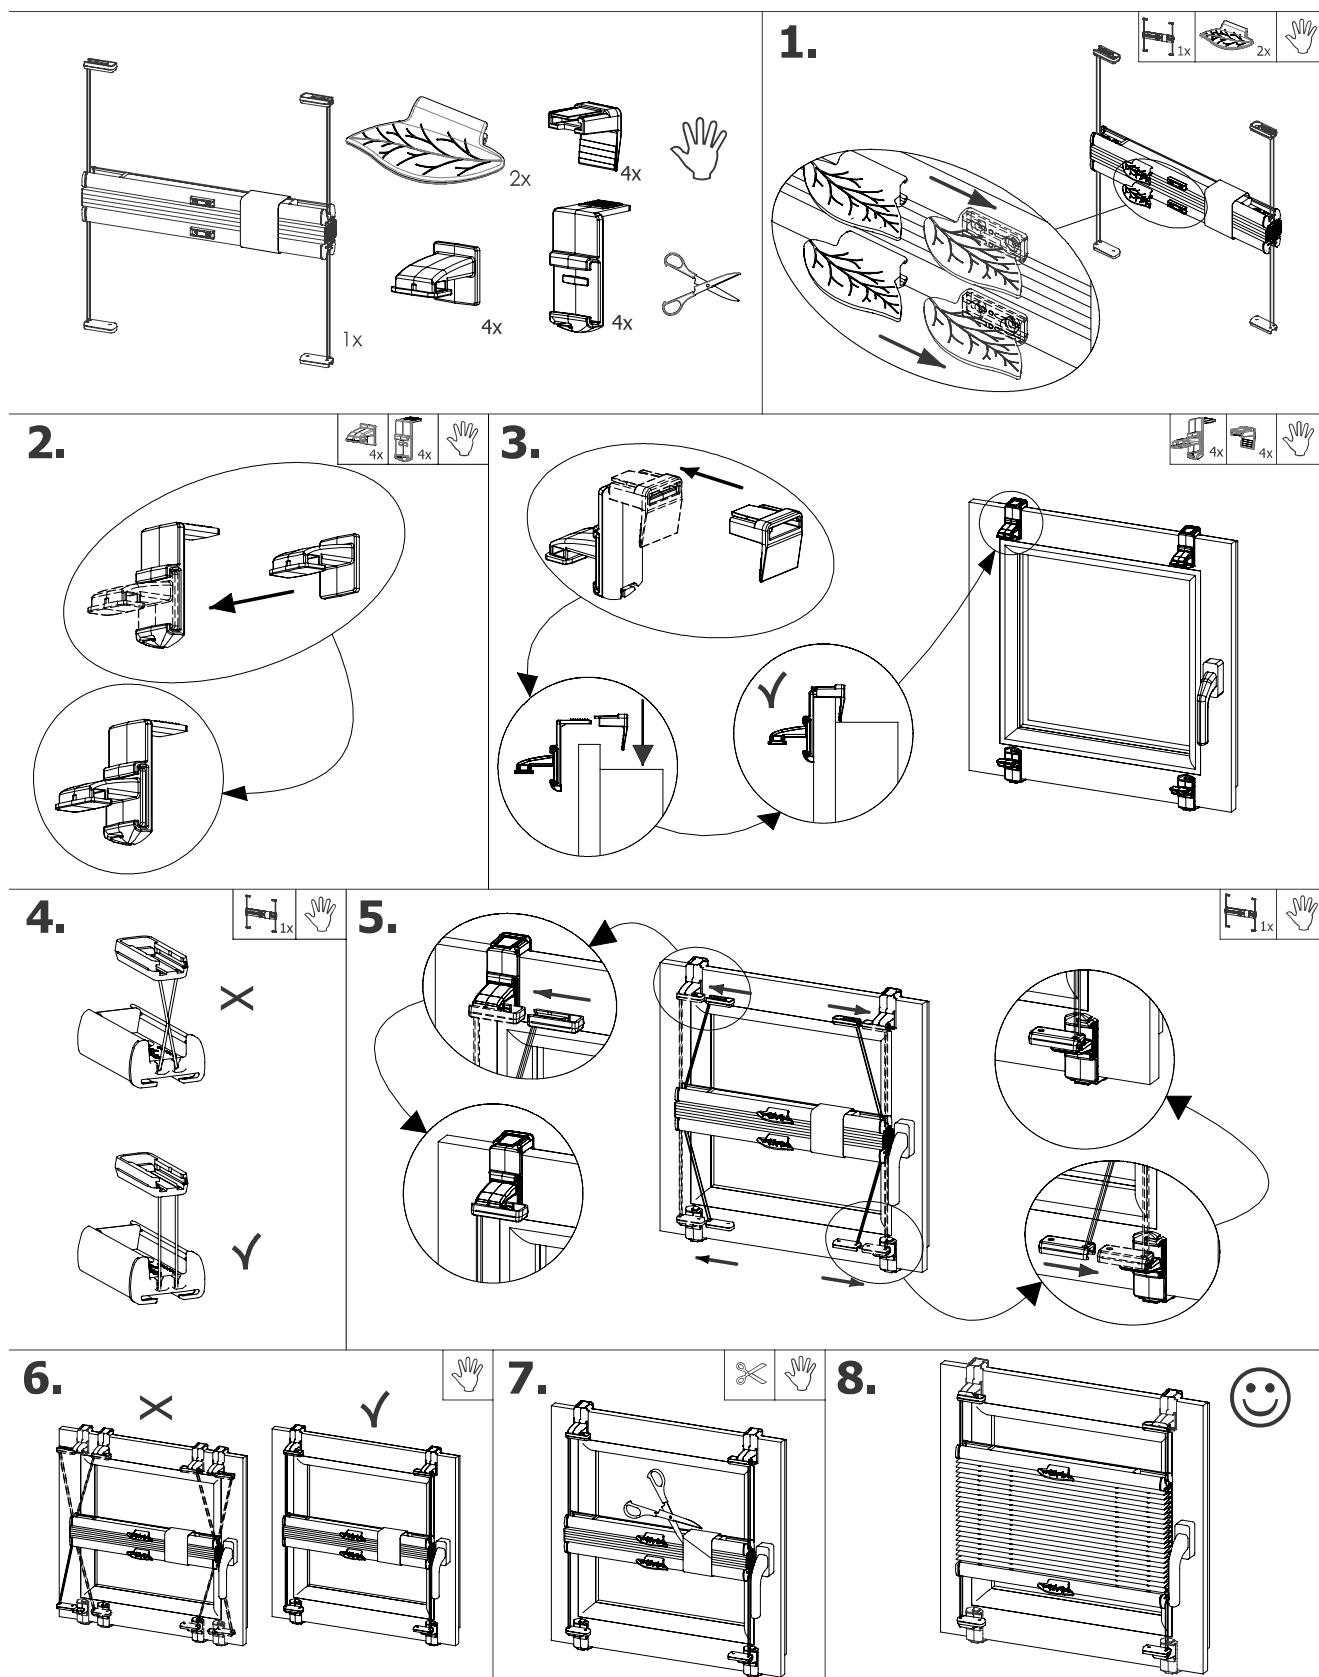


MONTAŻ BEZ WIERCENIA- UCHWYT REGULOWANY PŁASKKI (TYP 2)

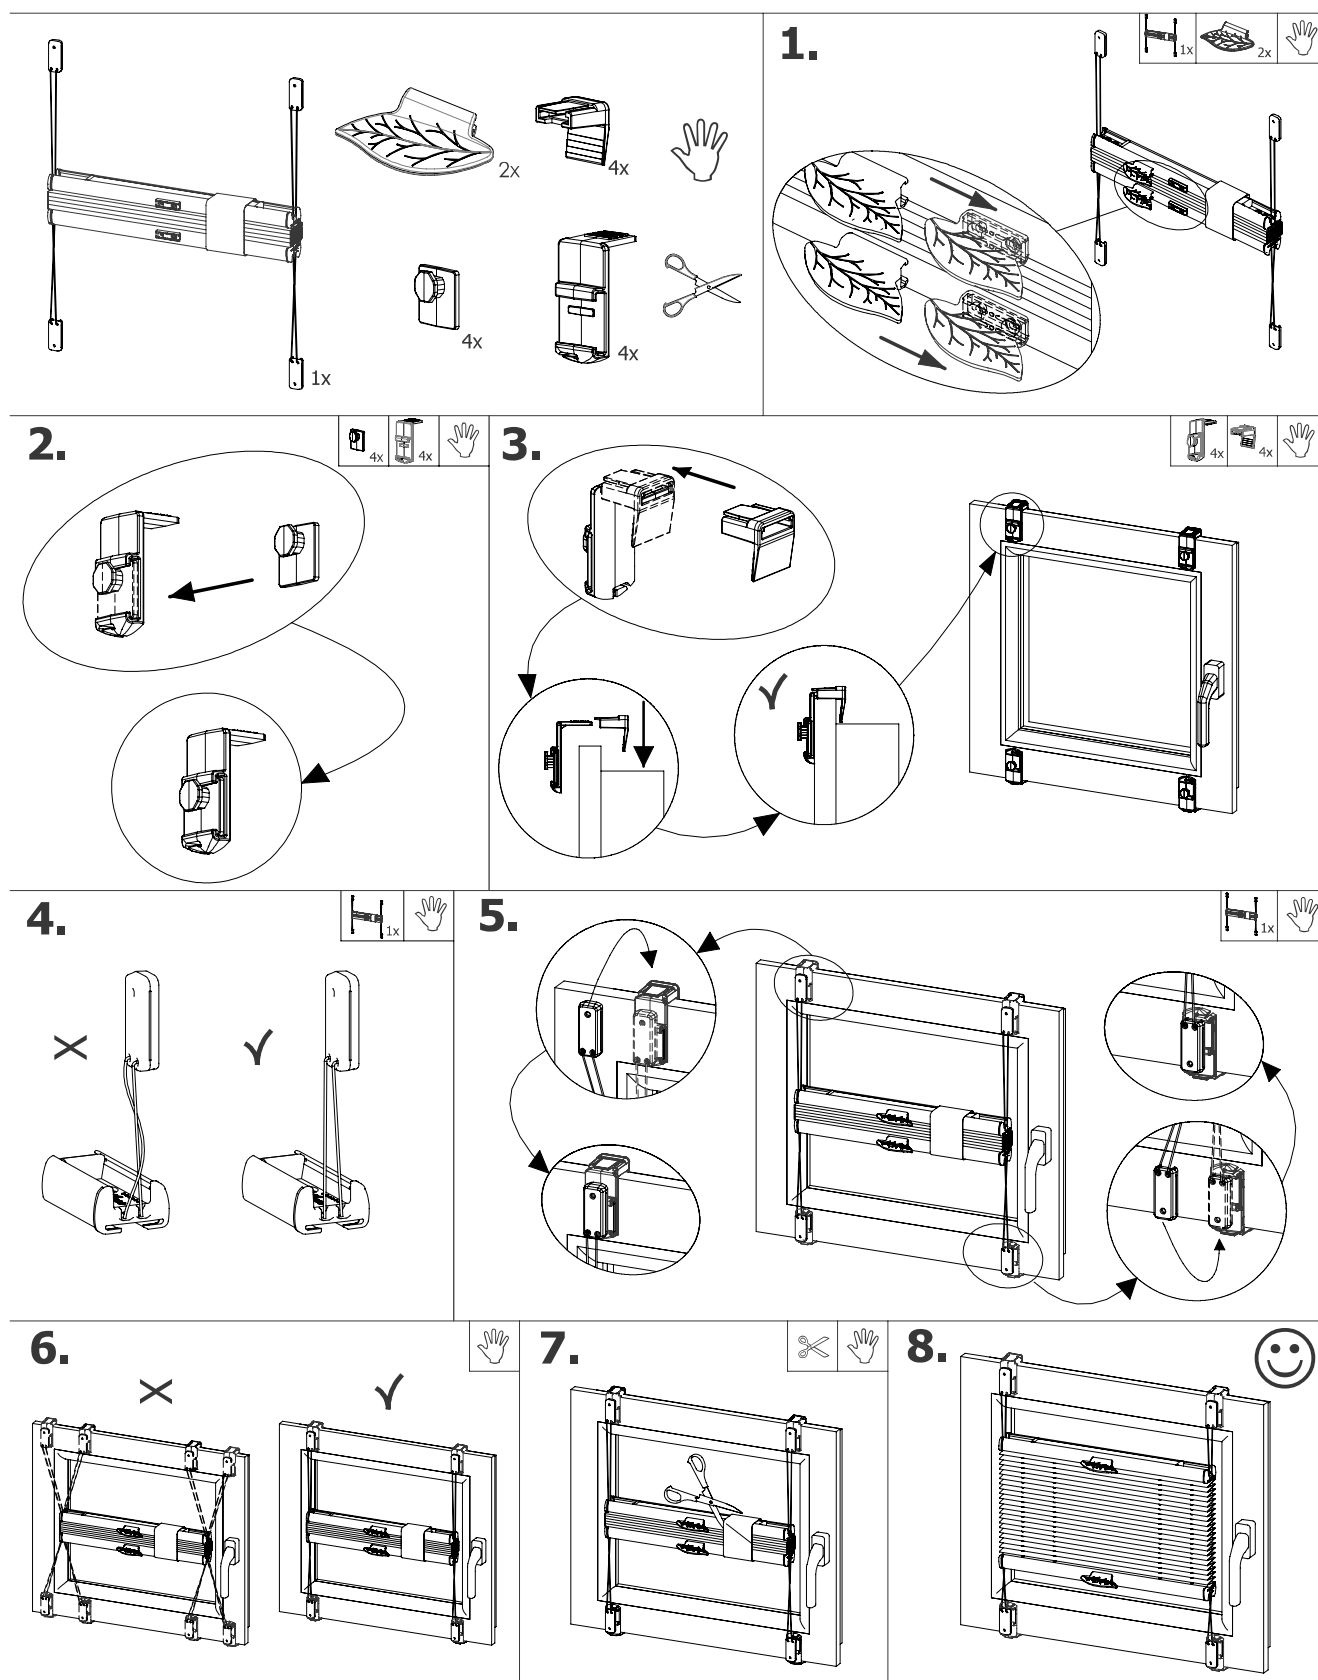


MONTAŻ BEZ WIERCENIA- UCHWYT QUICKFIT (index UBA)

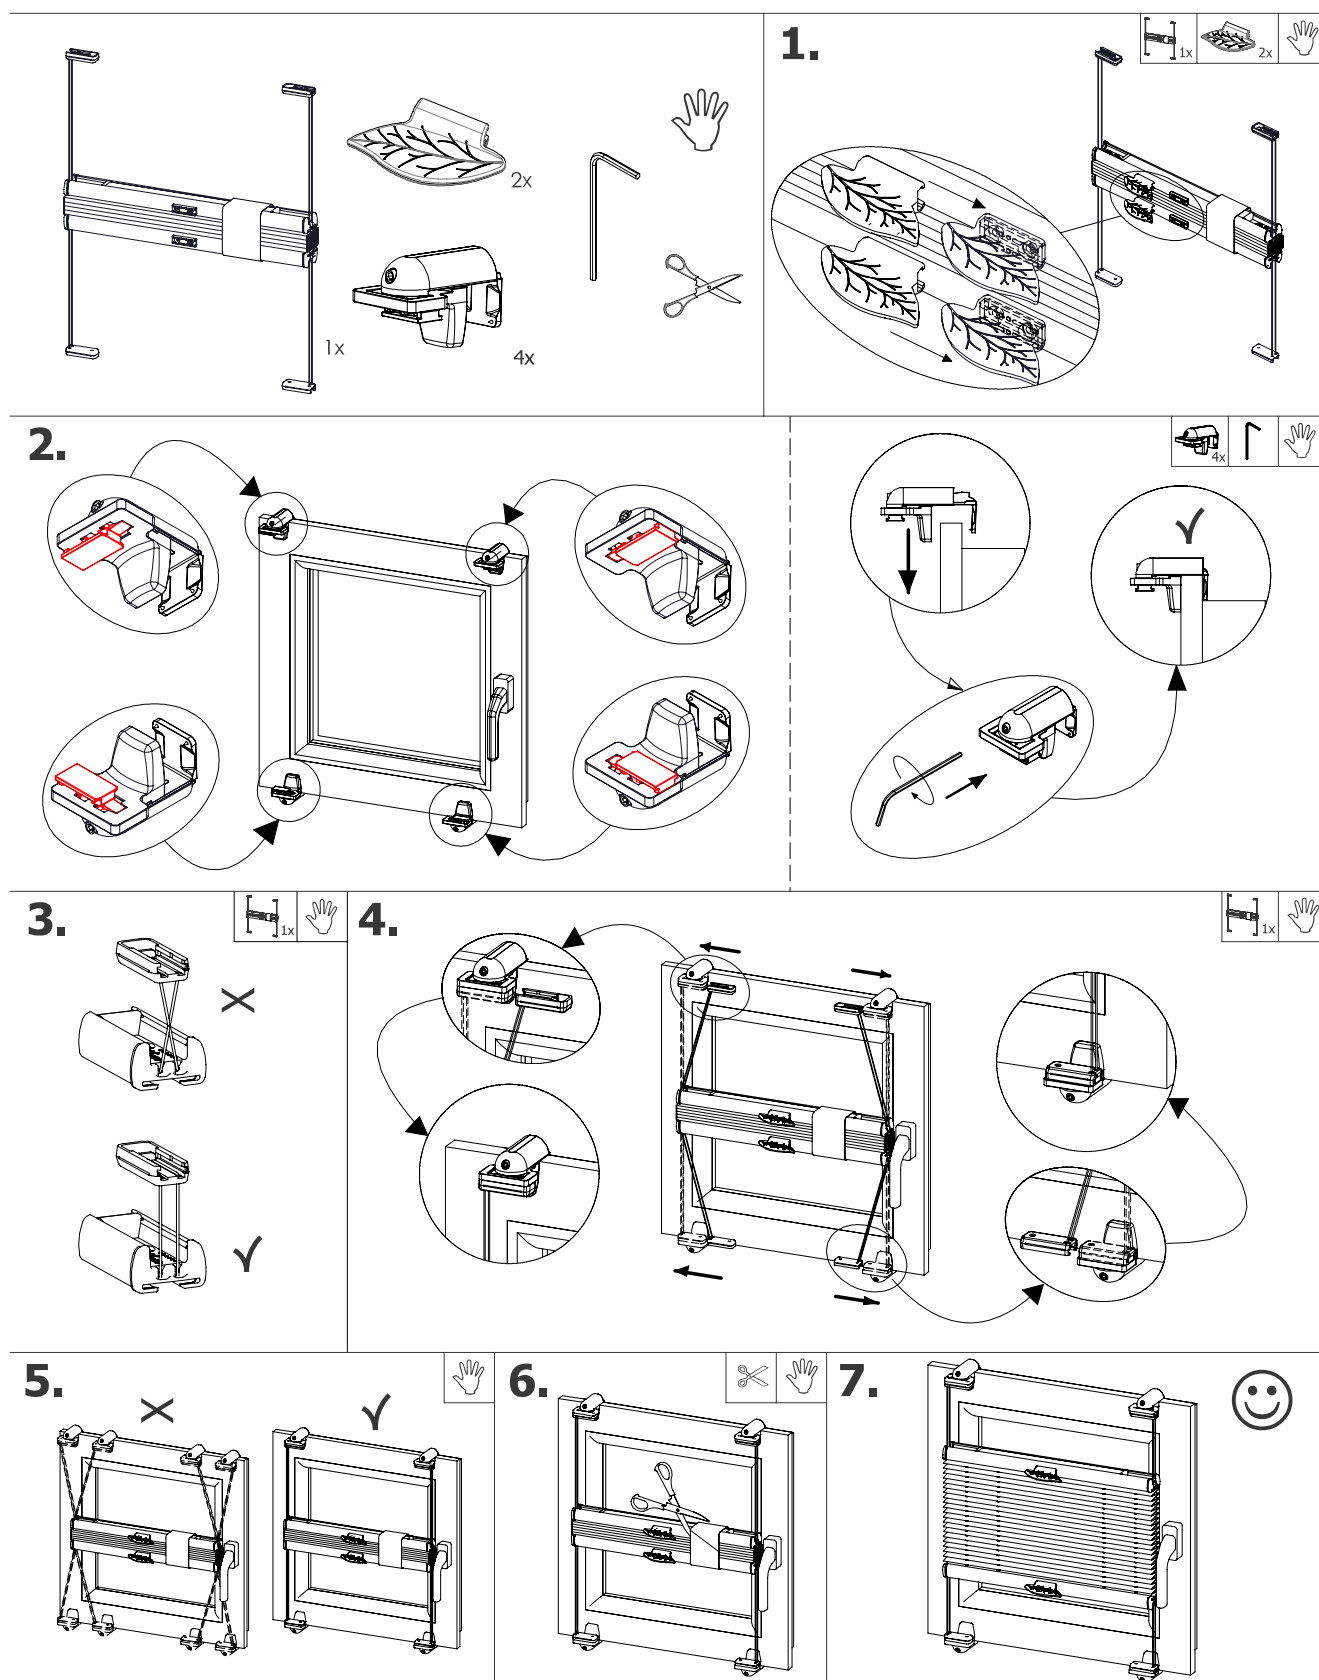


MONTAŻ BEZ WIERCENIA- UCHWYT SMARTFIT (index UBB)

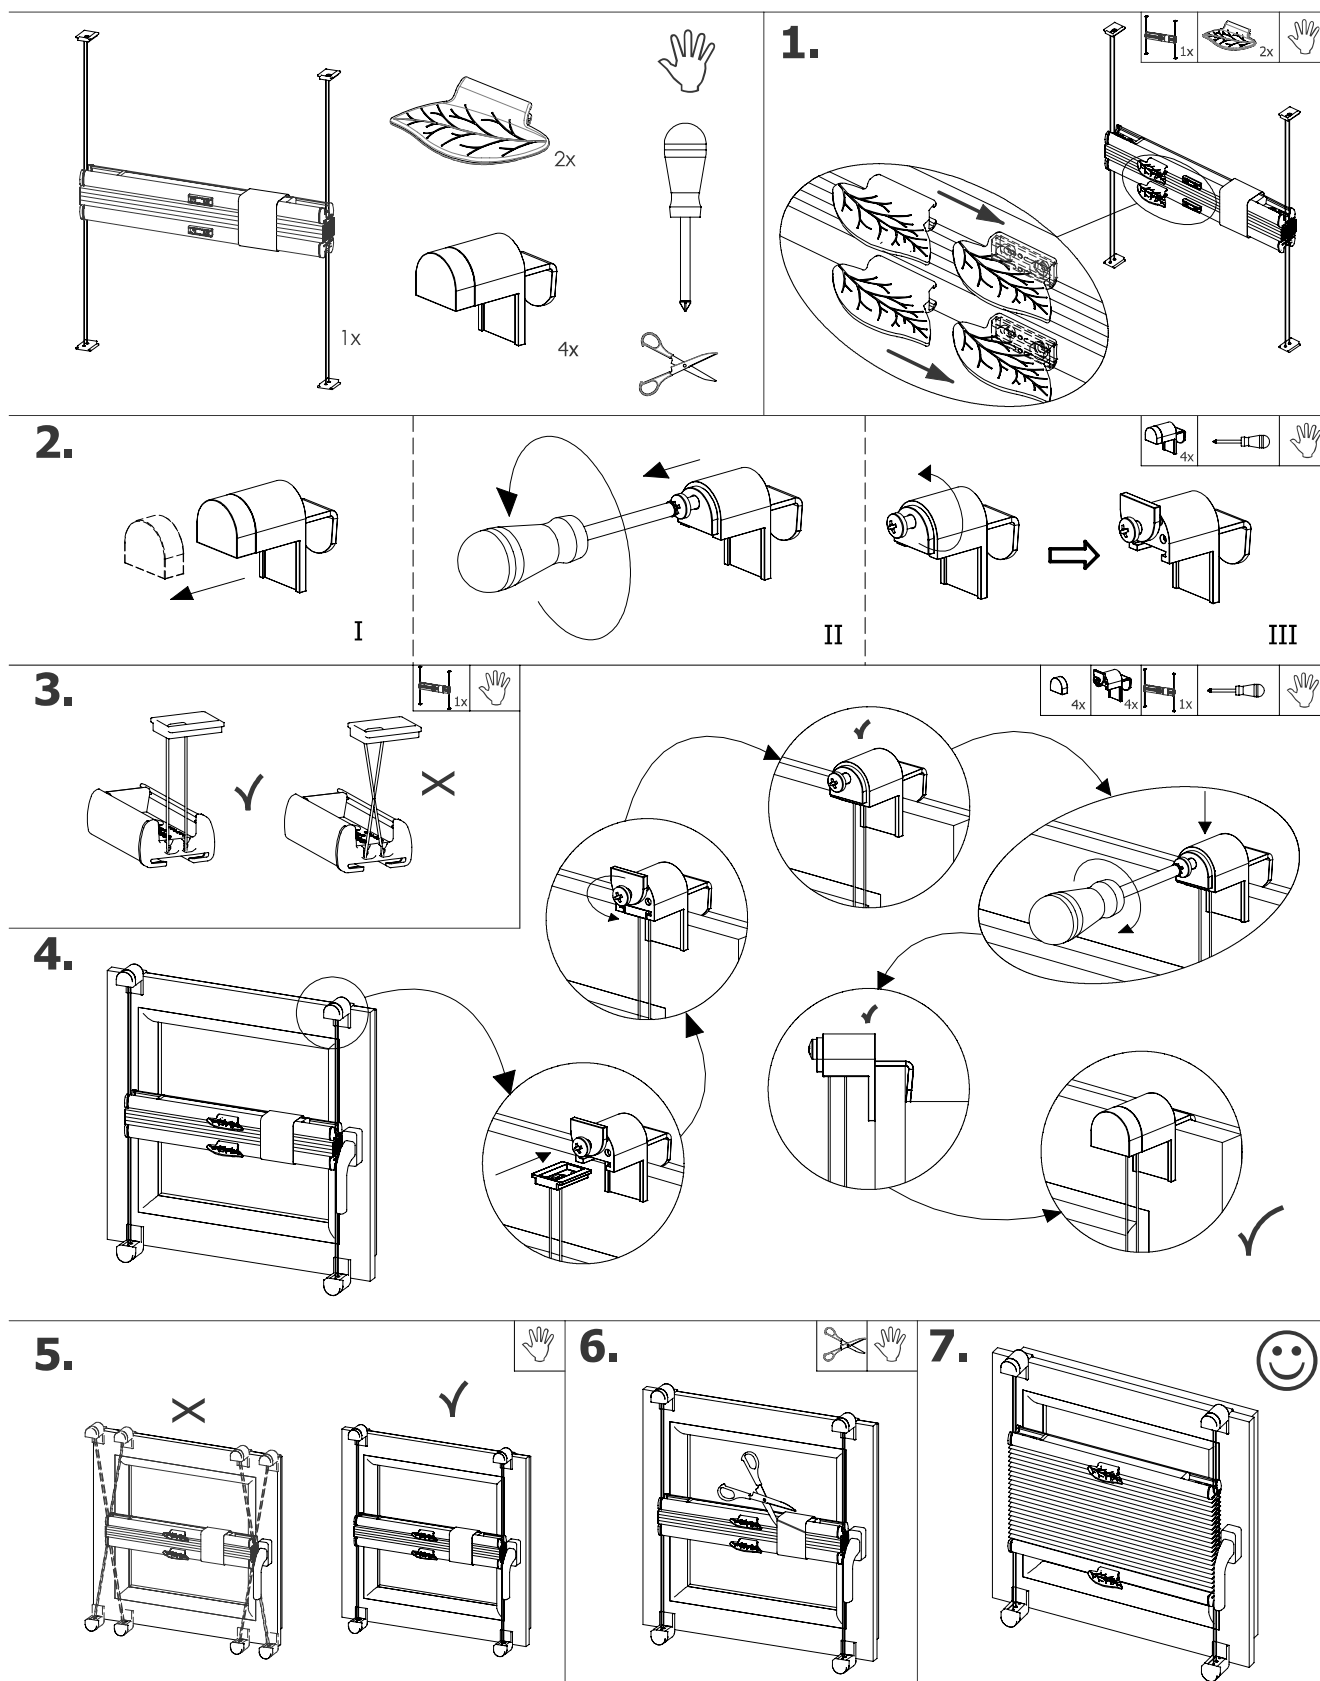

Montaż do okna dachowego

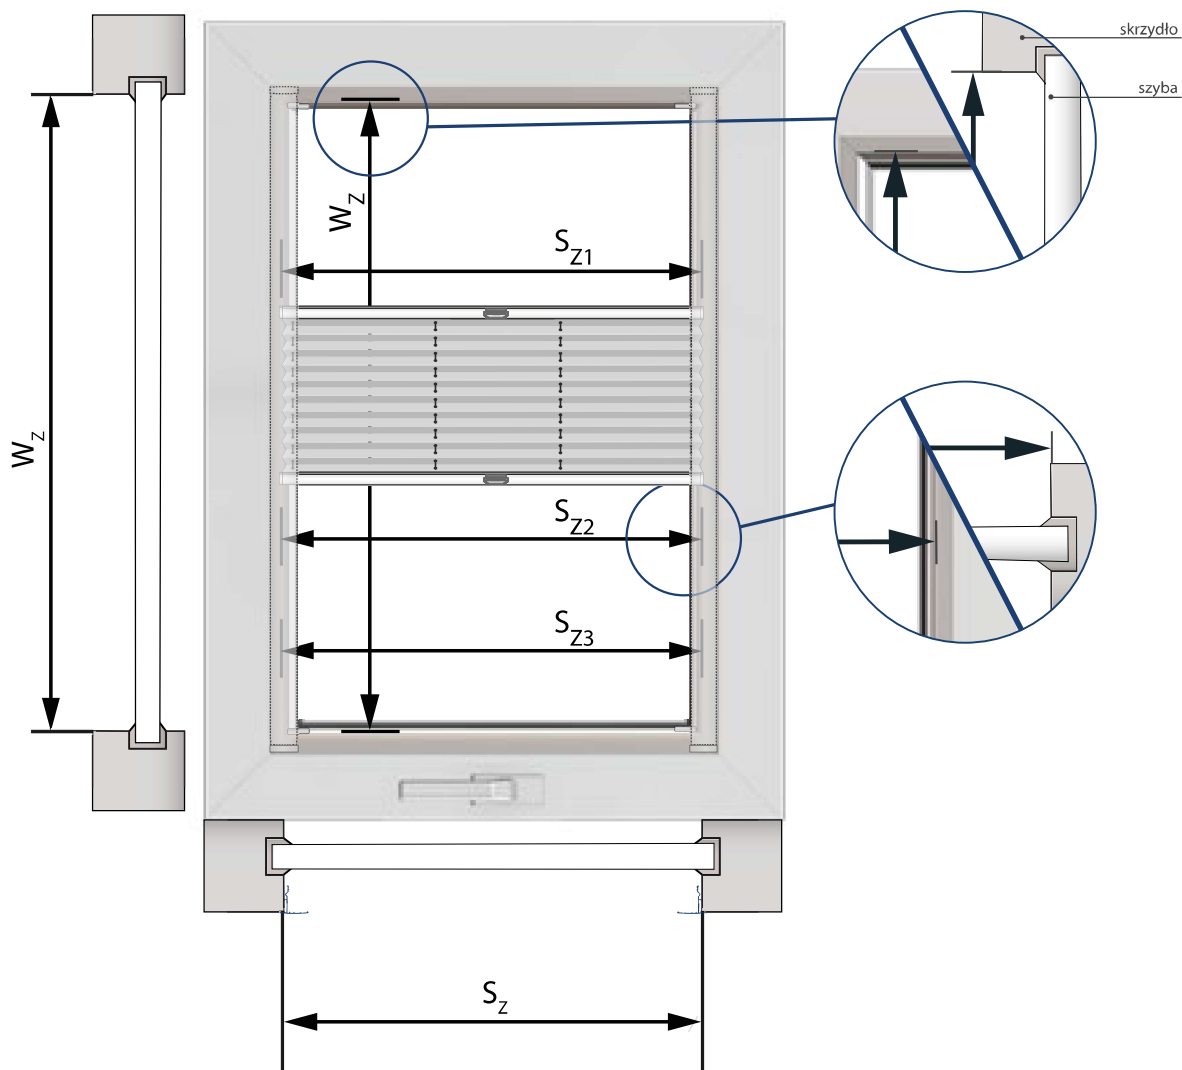

Przykłady pomiaru przy różnych przekrojach skrzydła okna dachowego:

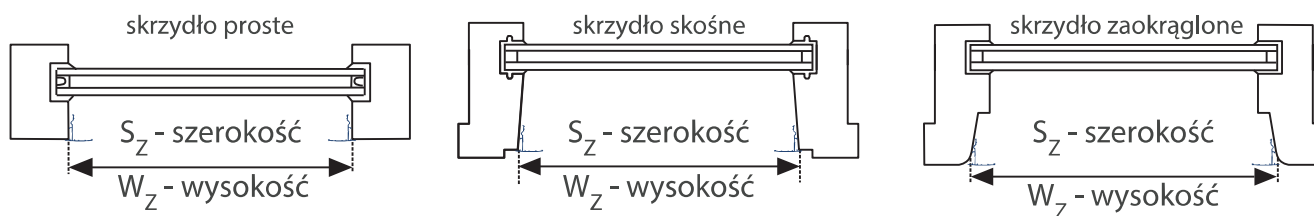


S_z = szerokość zamówienia

W_z = wysokość zamówienia

Szerokość i wysokość zamówienia mierzona jest jako odległość pomiędzy wskazanymi punktami.

Szerokość należy zmierzyć w trzech miejscach (S_{z1} , S_{z2} , S_{z3}) i wybrać najmniejszy wymiar.

OKNO DACHOWE: MONTAŻ STANDARDOWY Z PROWADNICĄ

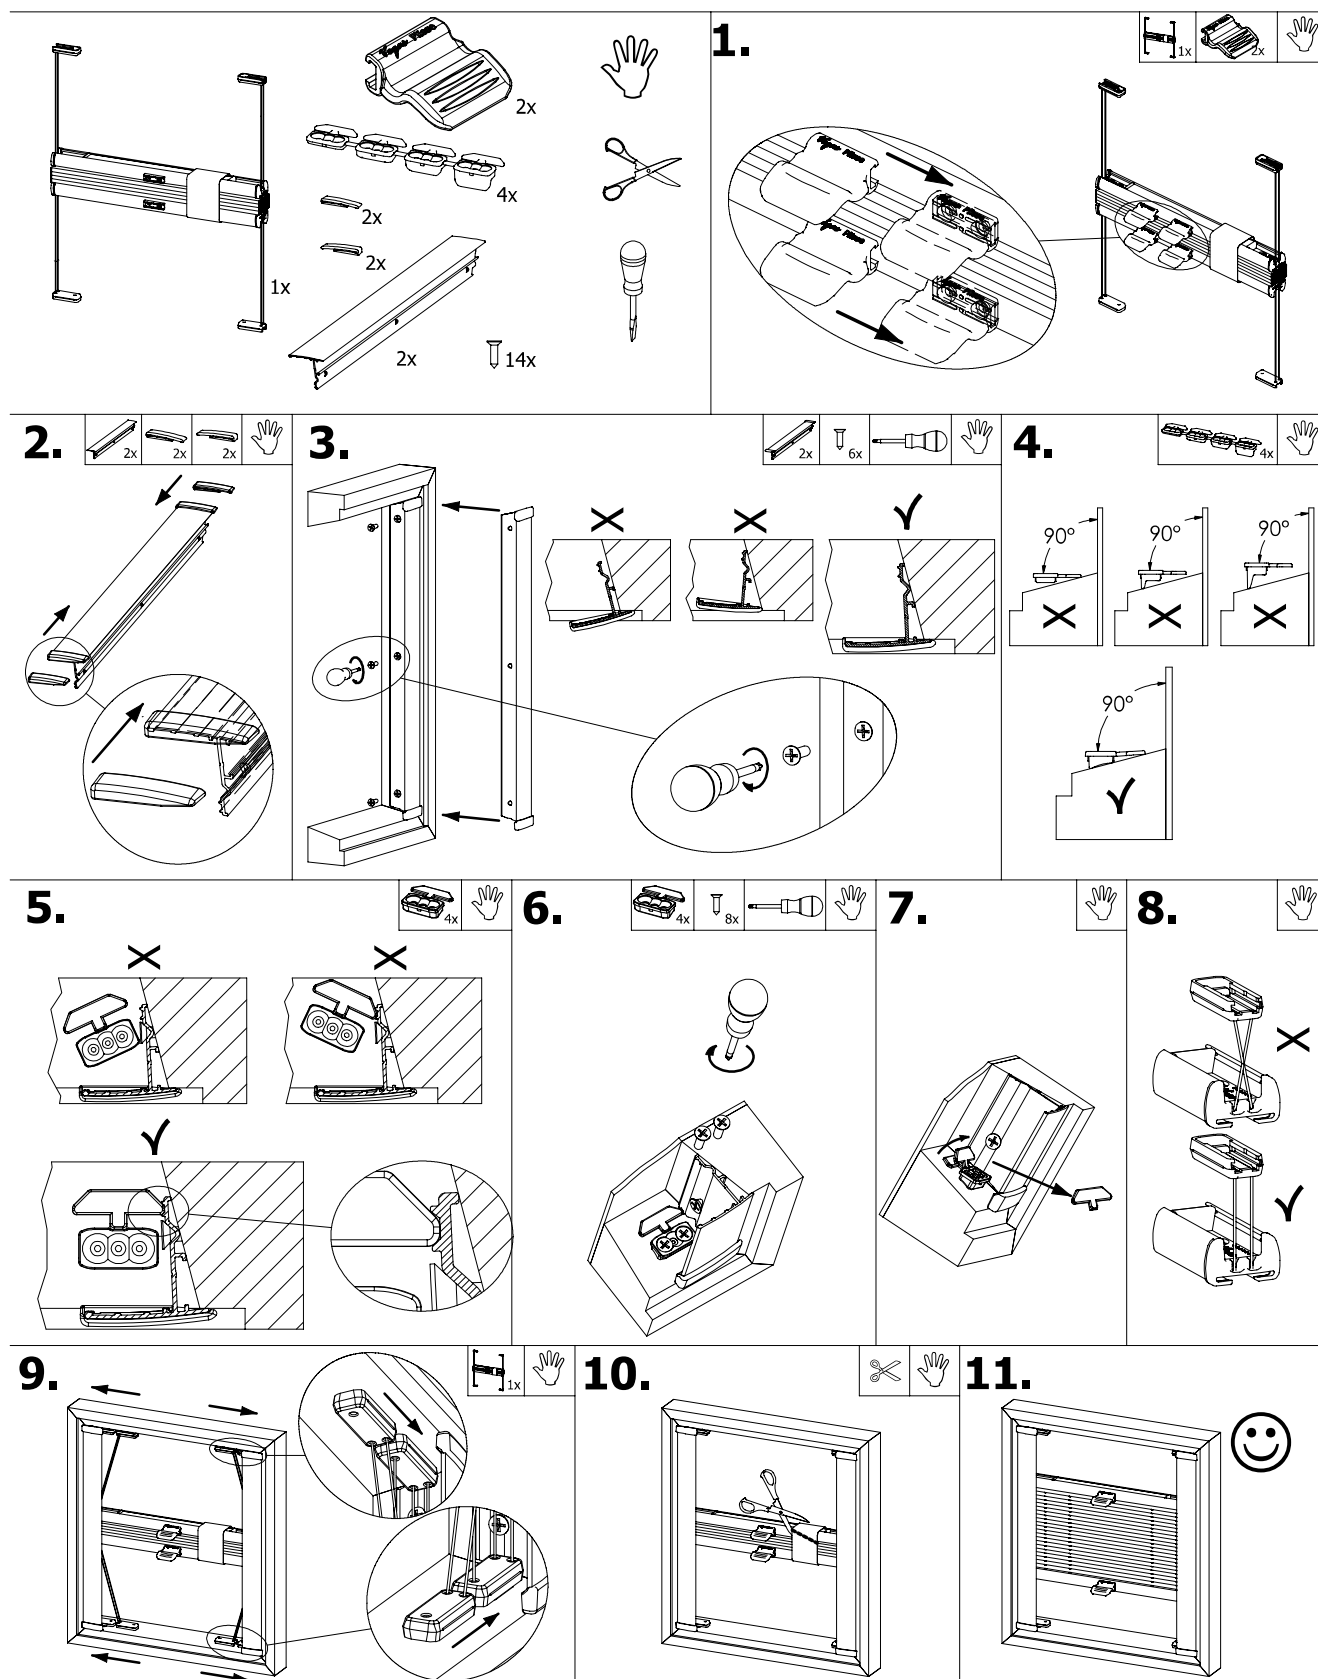

OKNO DACHOWE: MONTAŻ STANDARDOWY Z ŻYŁKĄ

